

EPSON

プリントパック取扱説明書


ELSPH50(インクカセット1個 はがきサイズ用紙 25枚×2)
ELSPL50(インクカセット1個 L判サイズ用紙 25枚×2)

インクカセットと用紙は、本機専用品を使ってください。専用品以外のものを使うと、正常にプリントできず、故障の原因になります。


インクカセット1個で、用紙約50枚を印刷できます。

■用紙を入れる


1 プリンタカバーを開く

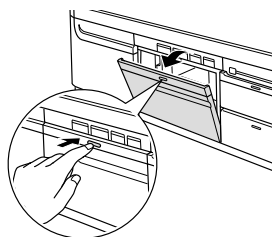


2 用紙カセットを取り出す

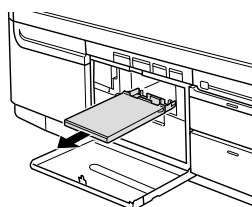


3 ふたを開けて用紙を入れる

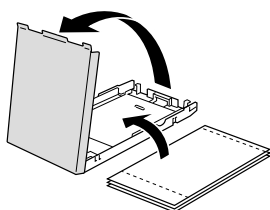

4 用紙カセットのふたを閉じて、用紙カセットを入れる

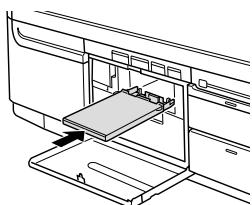


5 プリンタカバーを閉じる

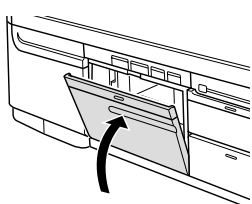


用紙を入れるときの注意

- ・用紙のプリント面には素手で触れないでください
手についた水分や油が、印刷品質に影響します。
- ・用紙はよくさばいて端をそろえて入れてください
用紙をさばいて入れないと、複数枚同時送りや紙詰まりの原因になります。

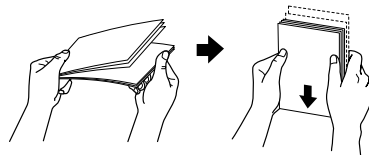


- ・用紙は25枚まで入れられます
用紙カセットに25枚を超えて入れると、紙詰まりや故障の原因になります。
- ・用紙を入れる方向があります
ミシン目の広い方を手前に、「EPSON」の文字がある面を下にして入れます。

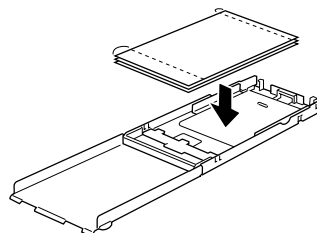


- ・用紙の種類によってカセットの仕切りを調整します
用紙に合わせて正しく調整しないと、紙詰まりやプリント不良の原因になります。


はがきサイズ




仕切りを広げる

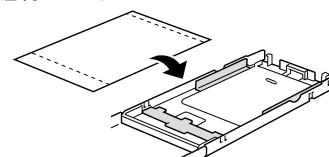

L判サイズ



縦横の仕切りを狭める

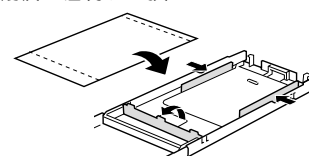


- ・プリント前に切り取らないでください
用紙のミシン目はプリント後に切り取ってください。
プリント前に切り取ると紙詰まりや故障の原因になります。




プリント後に切る

■インクカセットを交換する


- 1 プリンタカバーを開く

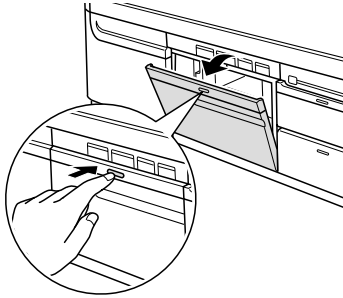


- 2 ロックカバーを開く

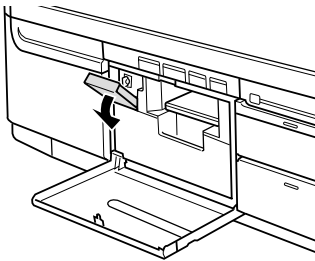


- 3 ロックを左に回してゆるめる

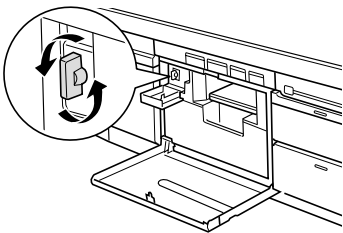

- 4 プリンタを引き出す

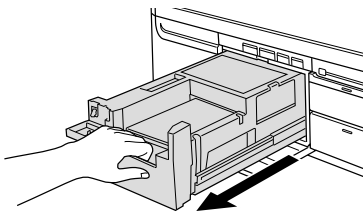


- 5 インクカセットカバーを開く

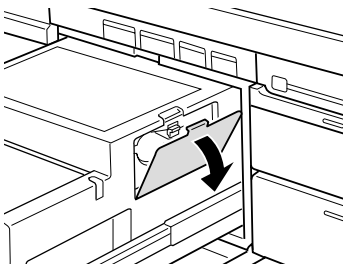


インクカセットを入れる前に

ストッパーを抜き、鉛筆などでインクリボンのたるみをとってください

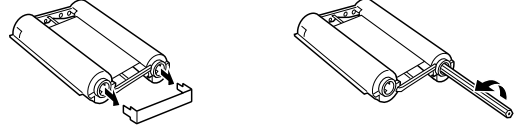


- 6 つまみを上げてインクカセットを引き出し、新しいインクカセットを入れる

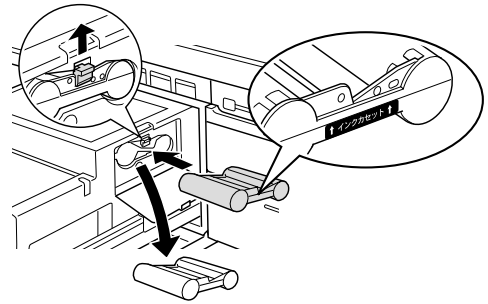

インクカセットは、図のようにラベルを手前に矢印を上にして、カチッと音がするまで入れます。正しくセットしないと、プリント時にエラーとなります。

- 7 インクカセットカバーを閉じて、プリンタを押し入れる

- 8 ロックを右に回して締め、ロックカバーを閉じる

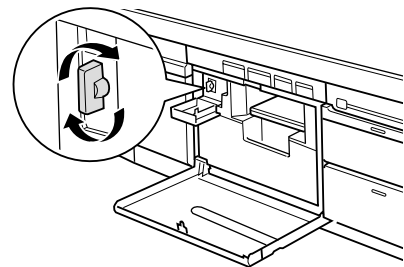

- 9 プリンタカバーを閉じる

使用済みのインクカセットは地域のルールに従って廃棄してください。